


Установка на стене


Аппарат может быть установлен на стене.

- 1 Нажмите держатель телефонной трубки вниз до упора, **так чтобы выступ удерживал телефонную трубку.**


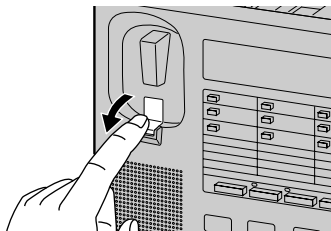


- 2 Сложите телефонный провод внутри приспособления для настенного крепления, затем нажмите на него в направлении по стрелке.

- Слово "UP" на приспособлении должно быть сверху.

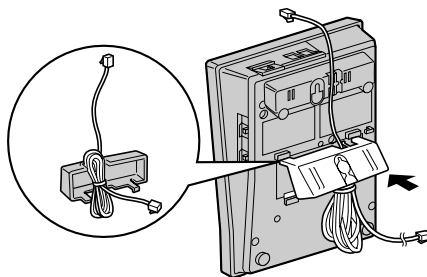


- 3 Вверните шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный слева. Подсоедините телефонный провод к розетке одноканальной телефонной линии. Установите аппарат, затем сдвиньте его вниз.

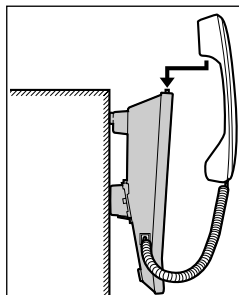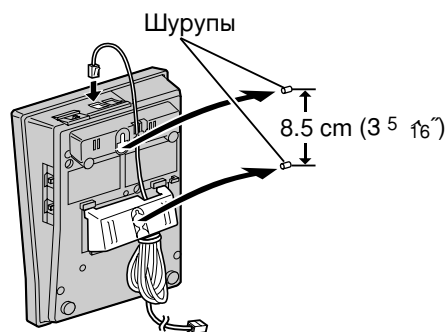

Чтобы временно положить трубку на аппарат во время разговора, повесьте ее как показано на рисунке.

Wall Template

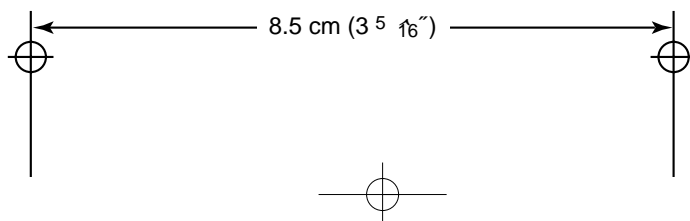

Полезная информация

Решение проблем

Проблема	Решение
Аппарат не работает.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте установки (стр. 7 - 10).
Телефон не дозванивается.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли установлен переключатель режима набора номера (стр. 8).• Включена блокировка кнопок набора. Для отключения блокировки см. стр. 27, 28.
Аппарат не звонит.	<ul style="list-style-type: none">• Переключатель RINGER установлен в положение OFF. Установите его в положение HIGH или LOW (стр. 4).
Индикаторы линий работают неправильно.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте установки (стр. 7 - 10).• Сели батареи. Замените их (стр. 7).
Ваш собеседник внезапно перестал Вас слышать во время телефонного разговора.	<ul style="list-style-type: none">• Была нажата кнопка MUTE во время разговора. Если отображен символ "⊗", нажмите кнопку MUTE еще раз. .
Вы не можете записать телефонный номер в память.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что нажата кнопка выбора линии.• Убедитесь, что трубка на лежит на аппарате.• Не вводите телефонные номера, длина которых более 21 цифры, иначе введенный номер будет стерт из памяти.
Клавиша REDIAL/PAUSE работает неправильно.	<ul style="list-style-type: none">• Эта клавиша имеет две функции: повторный вызов и пауза. Если она нажата не во время набора номера, то будет происходить повторный вызов (стр. 12). Иначе произойдет вставка паузы (стр. 24).

Указания по технике безопасности

Обратите особое внимание на соблюдение требований по безопасности, перечисленных ниже.

Окружающая среда

- 1) Не пользуйтесь аппаратом вблизи воды - например, рядом с раковиной, ванной и т.п. Запрещается также использование в сырых подвальных помещениях.
- 2) Аппарат должен быть размещен вдали от источников тепла, таких как радиаторы, кухонные плиты и др. Температура в помещении не должна быть ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

Размещение

- 1) Складирование: не ставьте тяжелые предметы на аппарат.
- 2) Посторонние предметы: не допускается попадание посторонних предметов внутрь аппарата, не проливайте никакие жидкости на аппарат. Не подвергайте аппарат воздействию густого дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: поставьте аппарат на ровную плоскую поверхность.

ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

При возникновении неисправности отсоедините аппарат от телефонной линии и подключите заведомо исправный аппарат. Если этот исправный аппарат работает правильно, не включайте вновь Ваш аппарат до устранения неисправности. Если заведомо исправный аппарат не работает должным образом, обратитесь в телефонную компанию.

Полезная
информация

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Printed in Malaysia

PQQX12221ZA-BM SM0499ST0