

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за покупку интегрированного телефонного аппарата Panasonic.

Для вашего сведения

Серийный №


(указан на нижней стороне аппарата)

Дата покупки

Название и адрес дилера


Принадлежности

☐ Телефонная трубка (с. 8)

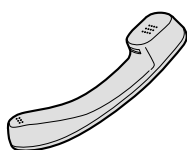


одна

☐ Провод телефонной трубки (с. 8)

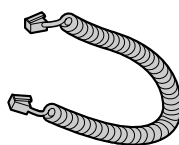

один

☐ 4-жильный телефонный шнур с зелеными наконечниками (с. 8, 9, 10)

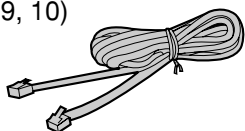


один

☐ 2-жильный телефонный шнур с прозрачными наконечниками (с. 9, 10)




один

☐ Адаптер для крепления на стене (с. 29)

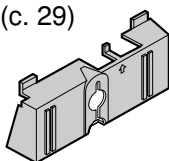

один

☐ Батареи типа AA (R6, UM - 3) (с. 7)



три

Содержание

Подготовка

Расположение органов управления	4
Дисплей	6
Установки	7
Вставка батарей	7
Подключение трубки	8
Подключение телефонного шнура	8
Подключение коммуникационного устройства	10

Подготовка

Основные операции

Звонок абоненту	11
Ответ на звонок	13

Основные операции

Дополнительные операции

Использование второй линии в ходе разговора	14
Конференция	15
Быстрый набор номера	16
Запись телефонных номеров в электронную память	16
Набор номера из памяти	18
Набор номера одним нажатием	19
Запись телефонных номеров в электронную память	19
Набор номера из памяти	22
Другие возможности	23
Использование сервиса ожидания вызова	23
Временный набор номера в тональном режиме	23
Отключение звука	24
Кнопка PAUSE (для пользователей мини - ATC)	24
Кнопка FLASH	25
Блокировка кнопок набора номера	26
Блокировка кнопок набора номера с паролем	28


Дополнительные операции

Полезная информация


Установка на стене	29
Решение проблем	30
Указания по технике безопасности	31

Полезная информация

Расположение органов управления

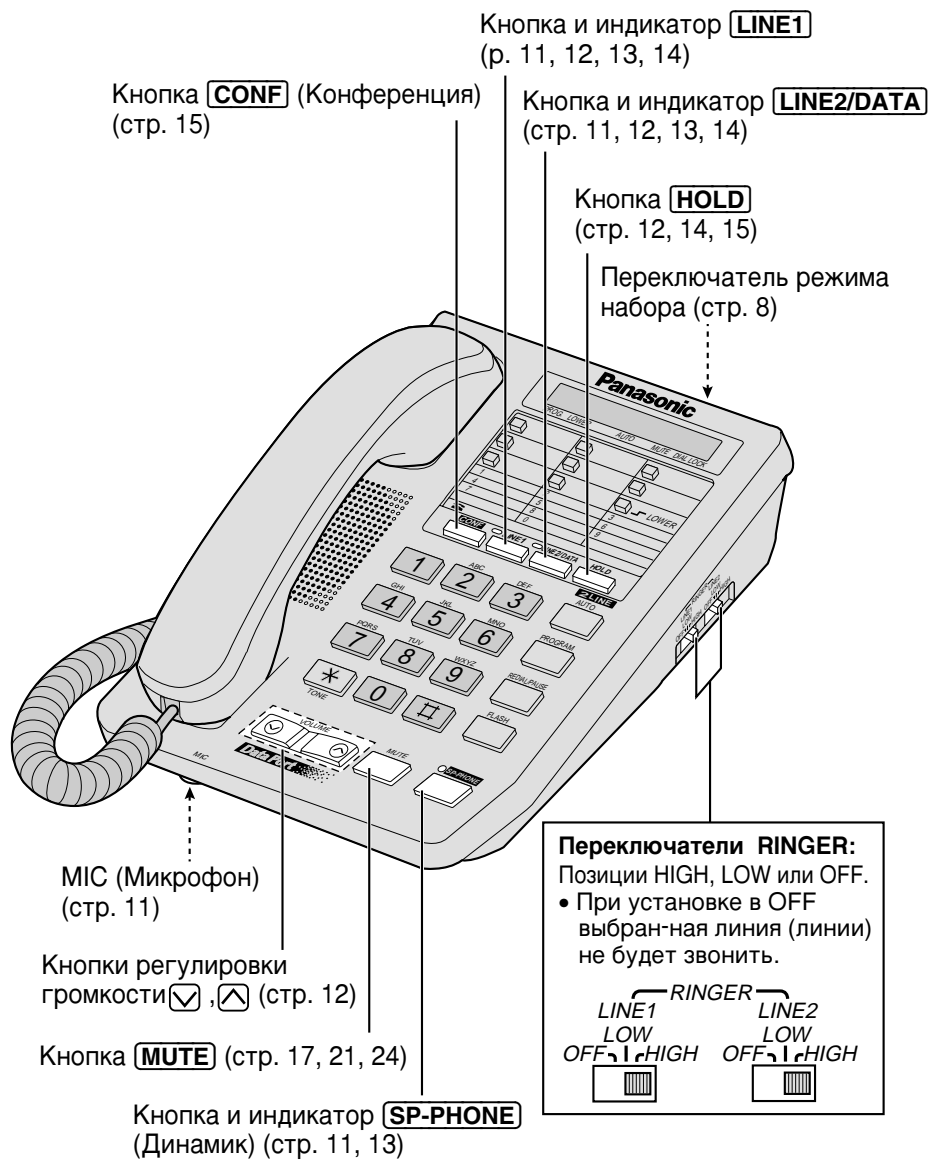

(продолжение ➡)

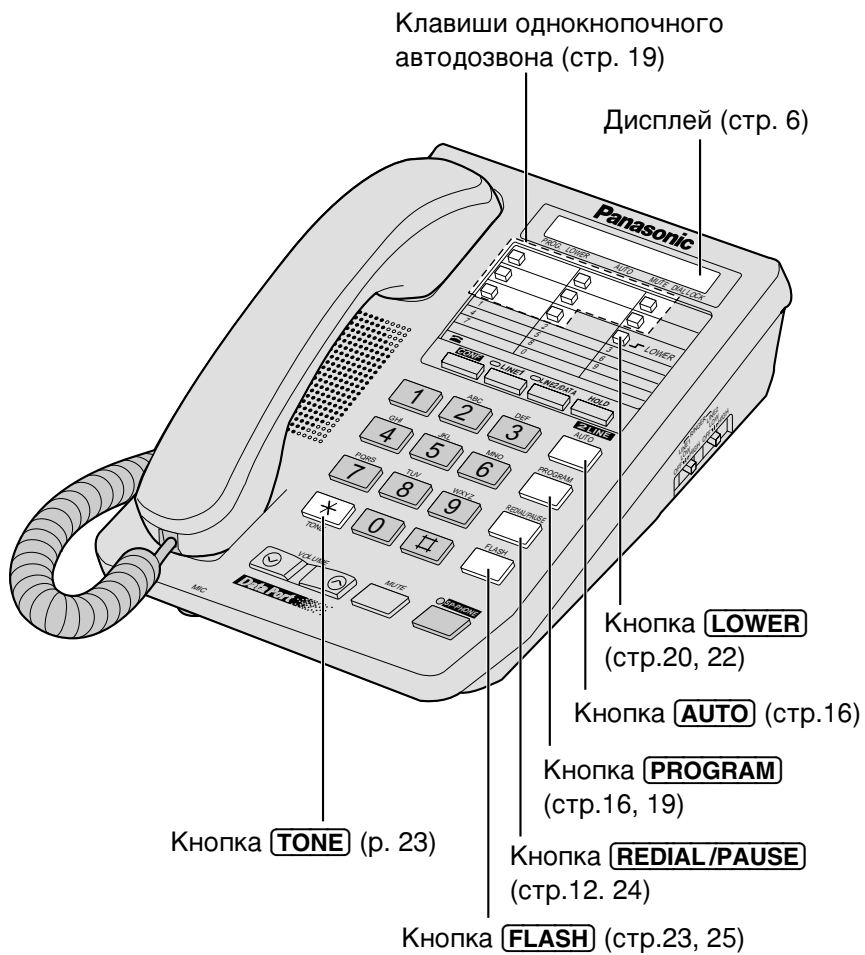

Дисплей



(Здесь отображены все возможные конфигурации)

В ходе разговора отображается его продолжительность.
(Пример: 15 минут, 30 секунд)

Аппарат находится в режиме программирования (стр. 16, 19).

Была нажата кнопка AUTO в ходе набора номера или в ходе занесения телефонного номера в память для быстрых звонков (стр. 16, 18).

Была нажата кнопка LOWER (стр. 20, 22).

В ходе разговора была нажата кнопка MUTE (стр. 24).

Установлен режим блокировки набора номера. Для отмены этого режима см. стр. 27 или 28.

Кнопка FLASH нажата во время записи номера.

Кнопка PAUSE нажата во время звонка или записи номера

Была нажата кнопка во время звонка или в процессе записи номера при тональном режиме набора.

Была нажата кнопка во время звонка или записи номера при тональном режиме набора.

При записи телефонного номера в ВЕРХНЮЮ область памяти для звонков одним касанием, появляется когда Вы нажимаете кнопку автоматического набора номера (стр. 19).

При записи телефонного номера в НИЖНЮЮ область памяти для звонков одним касанием, появляется, когда Вы нажимаете кнопку автоматического набора номера (стр. 20).

При записи номера кнопка MUTE была нажата в качестве секретной (стр. 17, 21).

При программировании, мигает в качестве курсора.

Установки




Вставка батарей

Три батареи служат источником питания для индикаторов линий.

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте три батареи AA (R 6, UM - 3), соблюдая полярность.


Подготовка

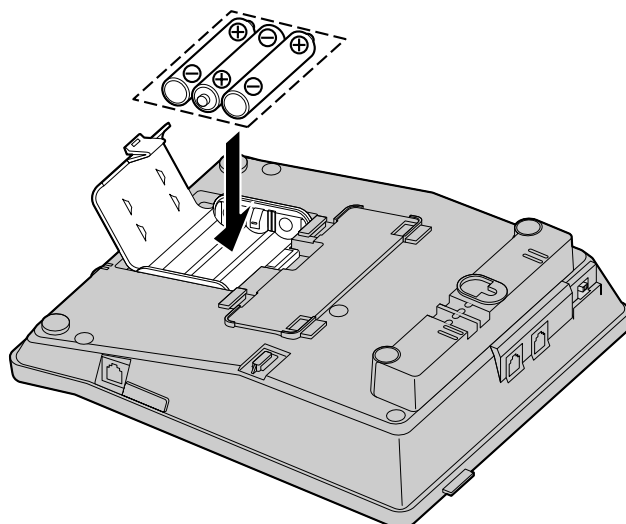

- Срок службы батарей зависит от условий эксплуатации и окружающей температуры.

Замена батарей:

- Если индикаторы линий стали работать неправильно, вставьте новые батареи.
- Перед тем, как открыть батарейный отсек, отсоедините телефонный шнур (шнуры).
- Для извлечения батарей нажмите на первую батарею по стрелке.

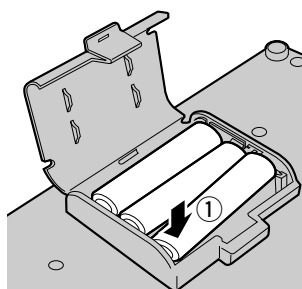

➡ Установки

Подключение трубки

Подсоедините трубку как показано ниже.




- Используйте только телефонную трубку Panasonic для KX-TS27MX-W.

Подключение телефонного шнура


Подключите телефонный шнур (шнуры) к аппарату следующим образом.

Подключение к двухлинейной телефонной розетке

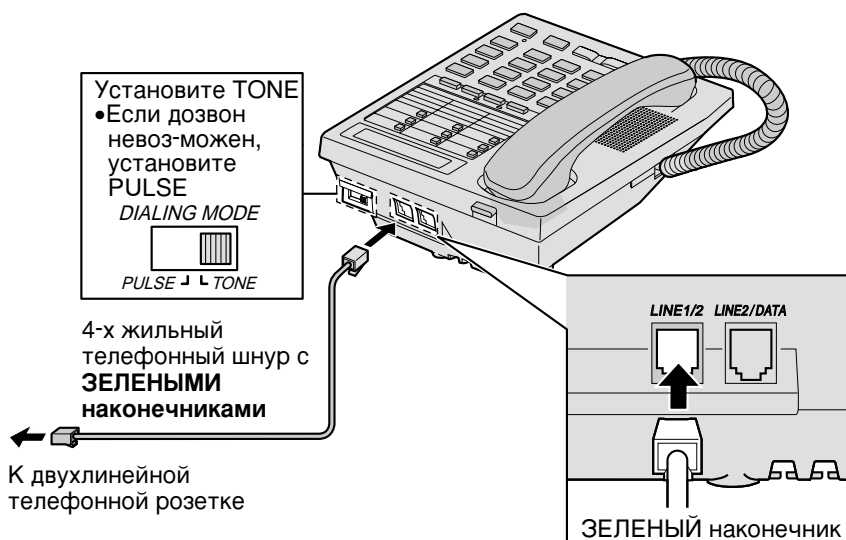


Подключение к двум однолинейным телефонным розеткам

Подготовка

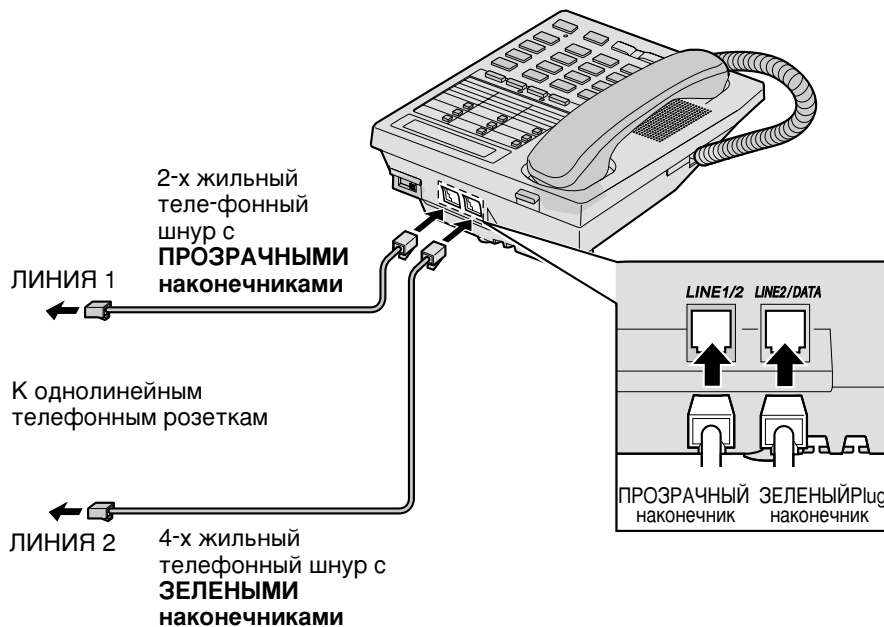

Использование телефона только как однолинейного

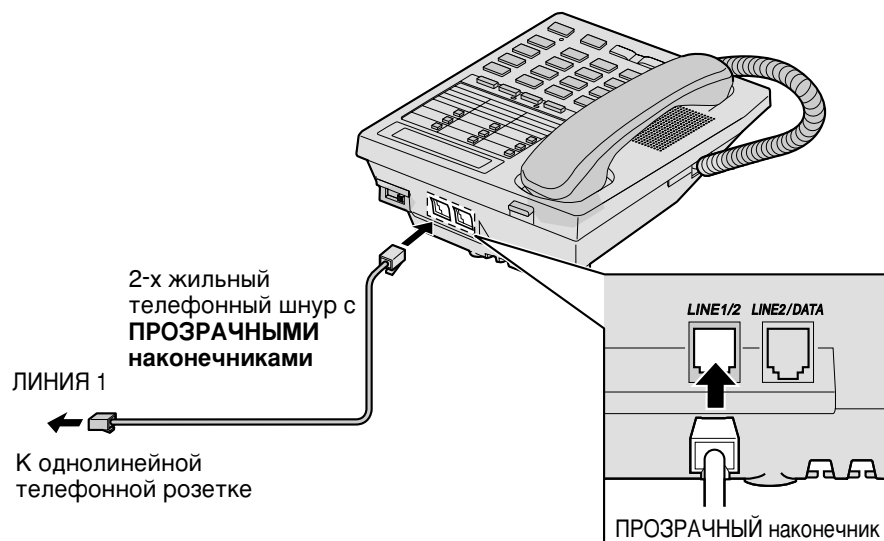


- Такое подключение возможно только через гнездо LINE1.

Установки

Подключение коммуникационного устройства

После подключения к двухлинейной телефонной розетке Вы можете подсоединить коммуникационное устройство (компьютер, модем, факс, автоответчик и т. д.) к гнезду LINE2/DATA данного аппарата (—Data Port (Порт Данных)).

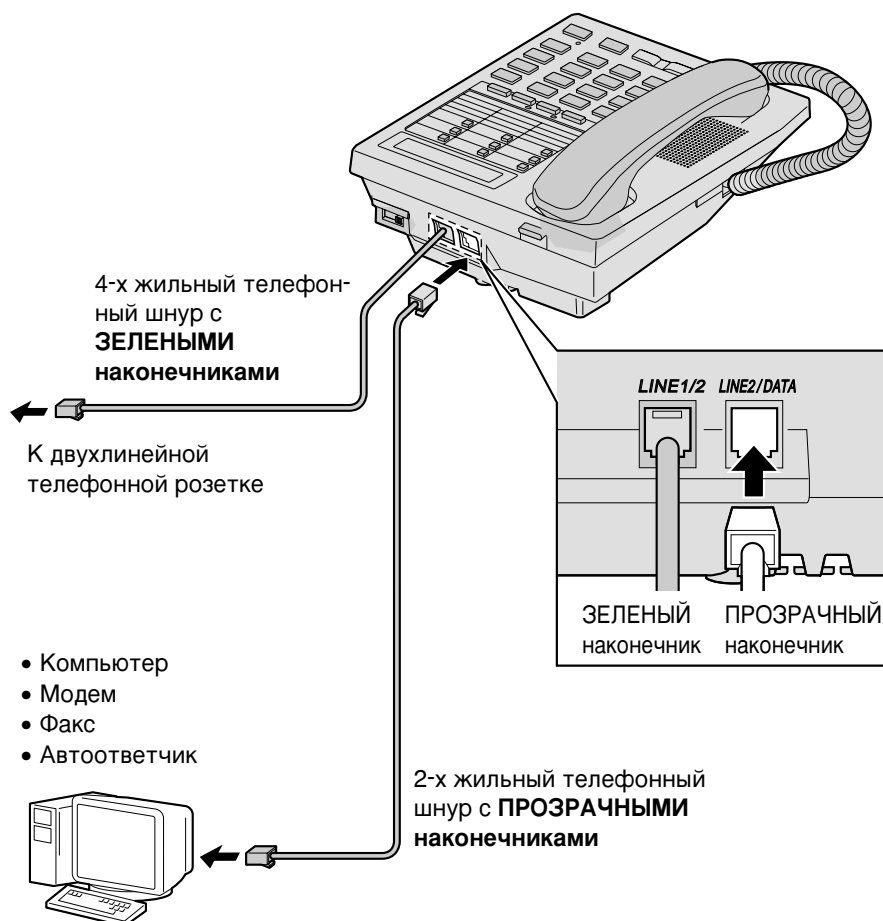


- Если индикатор LINE2/DATA горит красным светом, то коммуникационное устройство находится в рабочем состоянии. В этом случае для звонков и ответов на звонки используйте LINE1. Иначе коммуникационное устройство может работать неправильно.

Звонок абоненту



С использованием трубки

- 1 Нажмите **LINE1** или **LINE2/DATA** для выбора телефонной линии.
- 2 Поднимите трубку.
 - Индикатор линии загорится красным светом
- 3 Наберите номер.
 - Набранный номер появится на дисплее.
 - Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность звонка.
 - Если Вы допустили ошибку при наборе номера, положите трубку и начните с шага 1.
- 4 Закончив разговор, положите трубку на рычаг аппарата.
 - Индикатор линии погаснет.
 - Дисплей вернется в режим ожидания.

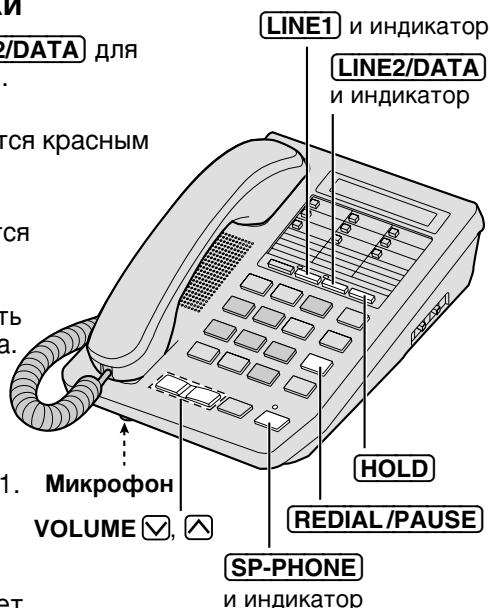


Основные операции

С использованием динамика аппарата



- 1 Нажмите **LINE1** или **LINE2/DATA** для выбора телефонной линии.
- 2 Нажмите **SP-PHONE**.
 - Индикатор линии загорится красным светом и загорится индикатор.
- 3 Наберите номер.
 - Набранный номер появится на дисплее.
 - Через несколько секунд дисплей начнет отображать продолжительность звонка.
 - Если Вы ошиблись при наборе номера, нажмите **SP-PHONE** и начните с шага 1.
- 4 При ответе другой стороны говорите в микрофон (**MIC**).
- 5 Закончив разговор, нажмите **SP-PHONE**.
 - Индикатор линии погаснет.
 - Дисплей вернется в режим ожидания.
 - Убедитесь, что кнопка **CONF** (конференция) отжата.
 - Если к гнезду LINE2/DATA подключено коммуникационное устройство (стр. 10) и индикатор LINE2/DATA горит красным светом, то коммуникационное устройство находится в рабочем состоянии. В этом случае для звонков и ответов на звонки используйте LINE1. Иначе коммуникационное устройство может работать неправильно.

➡ Звонок абоненту

Рекомендации по использованию динамика:

- Разговаривать через динамик лучше в помещении, где нет шума.
- Если абонент плохо слышит Вас или голос абонента прерывается, нажмите **VOLUME**  чтобы уменьшить громкость динамика. Уменьшение громкости динамика увеличивает чувствительность микрофона.
- Вы можете переключиться на телефонную трубку, просто подняв ее. Для обратного переключения на динамик нажмите **(SP-PHONE)**.

Регулировка громкости трубки (5 уровней) или динамика (9 уровней) в ходе разговора

Для увеличения нажмите **VOLUME** .
Для уменьшения нажмите **VOLUME** .

Уровень громкости трубки: 4

□□□□-

- “□” показывает уровень громкости.
- Дисплей вернется сначала к отображению набранного номера, а затем длительности разговора.
- После того, как трубка будет повешена, ее уровень громкости вернется к среднему значению.

Уровень громкости динамика: 4

□□□□- - - -

Повторный набор последнего номера

Нажмите **(LINE1)** или **(LINE2/DATA)** ➡ поднимите трубку или нажмите **(SP-PHONE)** ➡ нажмите **(REDIAL/PAUSE)**.

Удержание звонка (HOLD)

Нажмите **(HOLD)**.

- Индикатор линии загорится зеленым светом.
- Если Вы использовали трубку, ее можно положить на рычаг.

Снятие звонка с удержания

Нажмите кнопку линии ➡ поднимите трубку или нажмите **(SP-PHONE)**.

- Если к той же линии подключен еще один телефон, Вы также можете отменить удержание, сняв трубку на этом телефоне.

Что означают индикаторы линий

Не горит	Линия свободна.
Горит (красный)	Вы и используете эту линию или ее использует кто-то другой на параллельном телефоне.
Горит (зеленый)	Звонок поставлен на удержание.
Мигает (красный)	Входящий звонок.

Ответ на звонок

При поступлении входящего звонка телефон звонит, и индикатор линии мигает красным светом.

С использованием трубки

- 1 Нажмите кнопку линии с мигающим индикатором.
- 2 Поднимите трубку.
 - Индикатор линии начнет светиться не мигая.
- 3 Закончив разговор, положите трубку на рычаг аппарата.
 - Индикатор линии погаснет.

С использованием динамика аппарата

- 1 Нажмите кнопку линии с мигающим индикатором.
- 2 Нажмите **SP-PHONE**.
 - Индикатор линии и индикатор **SP-PHONE** будут гореть не мигая.
- 3 Говорите в микрофон (**MIC**).
- 4 Закончив разговор, нажмите **SP-PHONE**.
 - Индикатор линии погаснет.



Основные операции

- Если переключатель звонка линии (RINGER) установлен в положение OFF (стр. 4), то вызовы по данной линии не будут сопровождаться звонками.
- Убедитесь, что кнопка **CONF** (конференция) отжата.

Использование второй линии в ходе разговора

Если в ходе разговора начинает мигать красным светом индикатор другой линии, это означает, что по ней поступил входящий звонок. Вы можете ответить на второй звонок, удерживая первый. Вы можете также выполнить звонок, не завершая разговора.

Пример: Если Вы используете LINE1

1 Нажмите **(HOLD)** чтобы перевести первый звонок (по LINE1) в режим удержания.

- Индикатор LINE1 будет гореть зеленым светом не мигая.
- Если Вы использовали трубку, положите ее на аппарат.

2 Нажмите кнопку другой линии (LINE2/DATA) и либо поднимите трубку, либо нажмите **(SP-PHONE)** для ответа на звонок или для звонка абоненту.

- Индикатор LINE2/DATA будет гореть красным светом.

3 Для возврата к первому звонку (LINE1), нажмите кнопку первой линии (LINE1).

- Второй звонок будет прерван.



- Для удержания второго звонка на шаге 3, нажмите **(HOLD)** перед нажатием кнопки линии первого звонка и либо поднимите трубку, либо нажмите **(SP-PHONE)**.

Конференция

Во время разговора по одной линии Вы можете позвонить или ответить на звонок по другой линии, затем соединить обе линии вместе с целью ведения общего разговора - конференции.

Пример: Если Вы используете LINE1

1 Нажмите **(HOLD)** чтобы перевести первый звонок (по LINE1) в режим удержания.

- Индикатор LINE1 будет гореть зеленым светом не мигая.
- Если Вы использовали трубку, положите ее на аппарат.

2 Нажмите кнопку другой линии (LINE2/DATA) и либо поднимите трубку, либо нажмите **(SP-PHONE)** для ответа на звонок или для звонка абоненту.

- Индикатор LINE2/DATA будет гореть красным светом.

3 Когда установится связь со вторым абонентом, нажмите кнопку **(CONF)** (конференция).

- При этом индикаторы обеих линий будут светиться красным светом.

4 Для прекращения разговора по обеим линиям положите телефонную трубку на рычаг аппарата или нажмите кнопку **(SP-PHONE)**. Затем нажмите кнопку **(CONF)**.



Дополнительные операции

- Для прекращения разговора только по одной линии на шаге 4 нажмите на кнопку той линии, по которой Вы хотите продолжить разговор, а затем нажмите кнопку **(CONF)**.

Быстрый набор номера

Запись телефонных номеров в электронную память


Вы можете хранить до 10 телефонных номеров в электронной памяти аппарата. Кнопки набора номера (**0** - **9**) функционируют как номера ячеек памяти. Во избежание неправильной работы аппарата не нажимайте номера ячеек памяти до того, как запишете туда телефонный номер.

1 Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.


2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• На дисплее появится "→".




3 Нажмите кнопку **AUTO**.
• На дисплее появится "→•".



4 Нажмите кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**).



5 Введите номер телефона, до 21 цифры.



- Введенный номер отобразится на дисплее.

6 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• Раздастся звуковой сигнал.

7 По окончании положите трубку на аппарат.

- Для запоминания других телефонных номеров повторите шаги с 1 по 7.



- Если необходима пауза при наборе номера, ее можно записать в память, нажав **REDIAL/PAUSE**. Пауза будет считаться одной цифрой (стр. 24).
- Чтобы прервать программирование, положите трубку на аппарат. Начните снова с шага 1.
- Если в ходе программирования звучат 4 гудка, значит, нажата неверная кнопка. Начните снова с шага 1.
- Вы можете заносить в память аппарата секретные номера (стр. 17).



Запись конфиденциальных номеров с использованием кнопки с функцией «секрет»

Конфиденциальные телефонные номера, хранящиеся в электронной памяти, не показываются на дисплее во время набора. Для записи таких номеров используется кнопка **MUTE** в качестве секретной. Нажмите кнопку **MUTE** до и после ввода номера в память. Каждое нажатие **MUTE** засчитывается как одна цифра.


Пример: Засекречивание всех цифр телефонного номера "0987654".

1 Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.


2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.



3 Нажмите кнопку **AUTO**.




4 Нажмите кнопку ячейки памяти (от 0 до 9).




5 Нажмите **MUTE**.



6 Введите "0987654".



7 Нажмите **MUTE**.



8 Нажмите кнопку **PROGRAM**.

9 По окончании положите трубку на аппарат.

Дополнительные операции

При звонке по секретному номеру на дисплее будет отображено "1-----1".

➔ Быстрый набор номера

Удаление записанного номера

1. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
2. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
3. Нажмите кнопку **AUTO**.
4. Нажмите кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**) которую нужно стереть.
5. Нажмите кнопку **PROGRAM**, и положите трубку на аппарат.

Карточка памяти

Извлеките карточку памяти и внесите в нее названия абонентов или телефонные номера, соответствующие кнопкам автоматического набора номера.



Набор номера из памяти


1 Нажмите кнопку выбора линии.

2 Поднимите трубку или нажмите **SP-PHONE**.

3 Нажмите кнопку **AUTO**.

4 Нажмите кнопку ячейки памяти (от **0** до **9**).

- Номер из памяти отобразится на дисплее и начнется его набор.

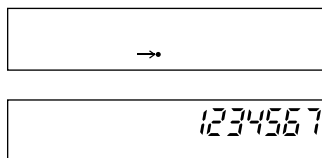

Набор номера одним нажатием ➡

Вы можете хранить в памяти аппарата до 16 наиболее часто используемых номеров для выполнения звонка одним нажатием (8 номеров хранятся в верхней области памяти, 8 номеров - в нижней.)

Запись телефонных номеров в электронную память


Во избежание неправильной работы аппарата не нажимайте кнопки автоматического набора до того, как запишете туда телефонные номера.

Запись в ВЕРХНЮЮ область памяти


Рекомендуется запрограммировать верхнюю левую кнопку автоматического набора для звонка в аварийных случаях.

1 Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.


2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• На дисплее появится "→".



3 Нажмите одну из кнопок автоматического набора.
• На дисплее появится "□-".



4 Введите номер телефона длиной до 21 цифры.
• Введенный номер отобразится на дисплее.



5 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• Прозвучит звуковой сигнал.

6 По окончании положите трубку на аппарат.
• Для запоминания других телефонных номеров повторите шаги с 1 по 6.



Дополнительные операции

➡ Набор номера одним нажатием


Запись в НИЖНЮЮ область памяти

1 Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.

2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• На дисплее появится "→".




3 Нажмите **LOWER** для выбора нижней области памяти.
• На дисплее появится "└┐".



4 Нажмите одну из кнопок автоматического набора.
• На дисплее появится "□-".




5 Введите номер телефона длиной до 21 цифры.
• Введенный номер отобразится на дисплее.



6 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
• Прозвучит звуковой сигнал.

7 По окончании положите трубку на аппарат.

• Для запоминания других телефонных номеров повторите шаги с 1 по 7.

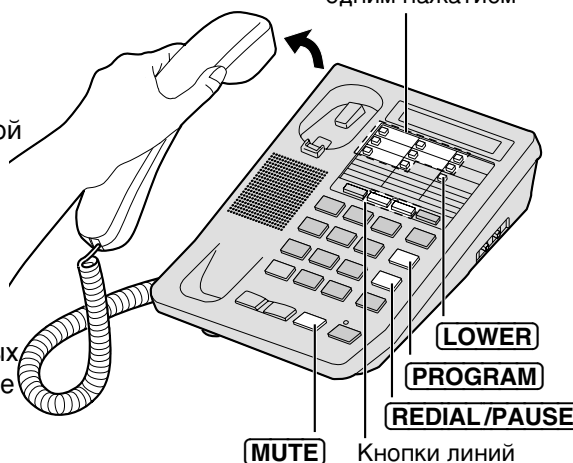

- Если необходима пауза при наборе номера, ее можно записать в память нажав, **REDIAL/PAUSE**. Пауза будет считаться одной цифрой (стр. 24).
- Чтобы прервать программирование, положите трубку на аппарат. Начните снова с шага 1.
- Если в ходе программирования звучат 4 гудка, значит, нажата неверная кнопка. Начните снова с шага 1.
- Вы можете заносить в память аппарата секретные номера (стр. 21).



Удаление записанного номера

1. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
2. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
3. Если номер записан в ячейку верхней области памяти, нажмите кнопку на клавиатуре однокнопочного набора, номер которой необходимо стереть.
ИЛИ
Если номер записан в ячейку нижней области памяти, нажмите кнопку **LOWER**, затем кнопку на клавиатуре однокнопочного набора.
4. Нажмите кнопку **PROGRAM**, и положите трубку на аппарат.

Карточка памяти

Используйте карточку памяти как каталог имен или телефонных номеров абонентов, соответствующих кнопкам автоматического набора номера (стр. 18).

Запись конфиденциальных номеров с использованием кнопки с функцией «секрет»

Конфиденциальные телефонные номера, хранящиеся в электронной памяти однокнопочного набора, не показываются на дисплее во время набора. Для записи таких номеров используется кнопка **MUTE** в качестве секретной. Нажмите кнопку **MUTE** до и после ввода номера в память. Каждое нажатие **MUTE** засчитывается как одна цифра.

Пример: Засекречивание всех цифр телефонного номера "4445555" в верхней области памяти

- 1 Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
- 2 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
- 3 Нажмите одну из кнопок автоматического набора
- 4 Нажмите **MUTE**.
- 5 Введите "4445555".
- 6 Нажмите **MUTE**.
- 7 Нажмите кнопку **PROGRAM**.
- 8 По окончании положите трубку на аппарат.

→	
→	0-
→	0-5
→	0-55555
→	0-555555
→	0-5555555

Дополнительные операции

При звонке на дисплее будет отображено "[-----]".

➡ Набор номера одним нажатием

Набор номера из памяти

Для ВЕРХНЕЙ области памяти:

- 1 Нажмите кнопку выбора линии.
- 2 Поднимите трубку или нажмите **SP-PHONE**.
- 3 Нажмите нужную кнопку однокнопочного набора.
 - Номер из памяти отобразится на дисплее и начнется его набор.


112222

ИЛИ


Для НИЖНЕЙ области памяти:

- 1 Нажмите кнопку выбора линии.
- 2 Поднимите трубку или нажмите **SP-PHONE**.
- 3 Нажмите **LOWER**.
- 4 Нажмите нужную кнопку однокнопочного набора.
 - Номер из памяти отобразится на дисплее и начнется его набор.

3334444

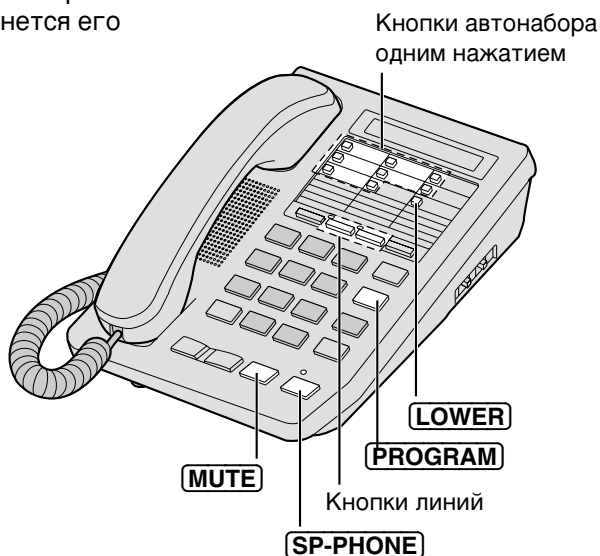

Другие возможности

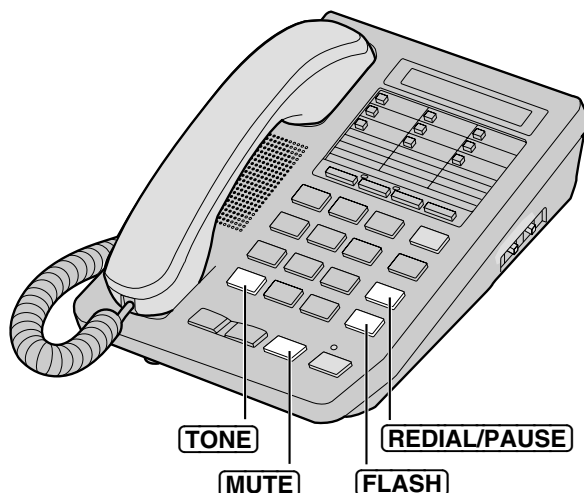

Использование сервиса ожидания вызова

Нажмите **FLASH** если Вы слышите сигнал ожидания вызова в ходе разговора.

- Первый звонок переходит в режим удержания и Вы можете ответить на второй звонок.
- Для возврата к первому звонку нажмите **FLASH** еще раз.

Временный набор номера в тональном режиме

(для пользователей системы импульсного набора)

Нажмите кнопку **TONE** перед вводом номеров, требующих тонального набора.

- Режим набора номера меняется на тональный. Теперь Вы можете набирать номера для получения доступа к автоответчику, электронному банковскому обслуживанию и др. Когда Вы повесите трубку, телефон вернется в импульсный режим набора номера.

Дополнительные
операции

➡ Другие возможности

Отключение звука

Нажмите кнопку **[MUTE]** в ходе разговора. На дисплее отобразится “**✕**”.

- Вы будете слышать абонента, а он Вас - нет.
- Для продолжения разговора снова нажмите кнопку **[MUTE]**.

Кнопка PAUSE

(для пользователей аналоговых мини - АТС)

Если Ваш аппарат подключен к мини - АТС, вам необходимо набирать код (обычно 9) для выхода на внешнюю линию. В этом случае рекомендуется вводить паузу между кодом выхода и телефонным номером абонента. Для этого нажмите клавишу **[REDIAL/PAUSE]** между кодом выхода на городскую линию и телефонным номером.

Пример. Код выхода на внешнюю линию - **[9]**

[9] ➡ **[REDIAL/PAUSE]** ➡ Телефонный номер

- Одно нажатие на кнопку **[REDIAL/PAUSE]** создает паузу продолжительностью 3.5 секунды. Это предотвращает ошибки при повторном наборе номера или наборе номера из памяти.
- Каждое следующее нажатие **[REDIAL/PAUSE]** увеличивает длину паузы.
- Если происходит набор номера из памяти или повторный набор последнего номера (через **[REDIAL/PAUSE]**) и в этом номере где-либо после первых 5 цифр вставлена пауза, то в этом месте произойдет останов набора номера. Нажмите **[REDIAL/PAUSE]** еще раз, чтобы продолжить набор номера.

Пример: Номер для доступа к голосовой почте: “1234567

[REDIAL/PAUSE] 890” хранится в ВЕРХНЕЙ области памяти номеров для однокнопочного набора. “890” - это код доступа.

Нажмите кнопку выбора линии ➡ поднимите трубку или нажмите **[SP-PHONE]** ➡

➡ нажмите кнопку однокнопочного набора (набирается “1234567”) ➡

➡ выполните инструкции службы голосовой почты ➡

➡ нажмите **[REDIAL/PAUSE]** (набирается “890”).

Кнопка FLASH



Если Ваш аппарат подключен к мини - АТС, кратковременное нажатие на кнопку **FLASH** позволяет Вам использовать специальные функции мини-АТС, такие как переадресация входящего звонка.

Задание интервала времени для кнопки FLASH

Нужный интервал зависит от Вашей мини - АТС. Можно задать интервал 600 мсек (миллисекунд) или 100 мсек. Предустановленное значение - 600 мсек.

1. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
 2. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - На дисплее появится "→→".
 3. Нажмите кнопку **2**.
 4. Для выбора 100 мсек нажмите **1**.
ИЛИ
Для выбора 600 мсек нажмите **0**.
 5. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - Раздастся звуковой сигнал.
 6. По окончании положите трубку на аппарат.
- Чтобы прервать программирование, положите трубку на аппарат. Начните снова с шага 1.
 - Если в ходе программирования звучат 4 гудка, значит, нажата неверная кнопка. Начните снова с шага 1.
 - Если Вы используете мини - АТС, то для использования ее функций (переадресация звонка и т. д.) может быть необходима установка 600 мсек. Проконсультируйтесь у поставщика мини - АТС.



Дополнительные операции

➡ Другие возможности


Блокировка кнопок набора номера

Вы можете запретить набор любых номеров, кроме того, который хранится в ВЕРХНЕЙ области памяти однокнопочного набора и запрограммирован под левую верхнюю кнопку автонабора. При этом будет возможен только ответ на входящие звонки.

Перед использованием этой функции рекомендуется запрограммировать под левую верхнюю кнопку автонабора телефон аварийной службы (стр. 19).

Даже при заблокированных кнопках набора можно будет позвонить по этому телефону.


Запрограммируйте эту кнопку

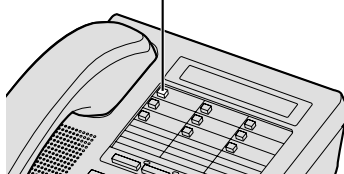

Примечание: Если Вы не хотите использовать телефон аварийной службы, то будет доступен любой другой телефон, запрограммированный под левую верхнюю кнопку автонабора.

Включение блокировки

1. Запрограммируйте телефон, который должен остаться доступным. (См. выше). Аккуратно надпишите кнопку.
2. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
3. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
4. Нажмите **5**, **3** а затем **9**.
5. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
 - На дисплее появится "☎".
6. По окончании положите трубку на аппарат.

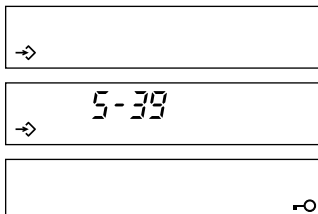

В режиме ожидания (stand-by) на дисплее не будет ничего отображаться. При нажатии кнопки выбора линии и поднятии трубки или при нажатии клавиши **SP-PHONE** будет отображено "☎".



В режиме блокировки клавиатуры доступны следующие функции:

- Звонок по номеру, запрограммированному под левую верхнюю кнопку автонабора в ВЕРХНЕЙ области памяти (стр. 26).
- Задание громкости звонка (стр. 4).
- Выбор режима набора (стр. 8).
- Регулировка громкости трубки и динамика (стр. 12).
- Отключение звука при разговоре (стр. 24).
- Задание интервала времени для кнопки **FLASH**.

Выключение блокировки

Повторите шаги 2 - 6 на странице 26.

- Значок “ ”исчезнет с дисплея.



Дополнительные
операции

➡ Другие возможности

Блокировка кнопок набора номера с паролем

Вы можете также заблокировать кнопки набора с использованием 4 - значного пароля. Для этого сначала задайте пароль.

Предустановленный пароль - "1111".

Задание пароля


1. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
2. Нажмите кнопку **PROGRAM**.




3. Нажмите кнопку **1**.




4. Введите текущий пароль.
- По умолчанию это "1111".



5. Нажмите **0**.



6. Ведите новый 4-значный пароль.
7. Введите тот же пароль еще раз.




8. Нажмите кнопку **PROGRAM**.

- Прозвучит звуковой сигнал.
9. По окончании положите трубку на аппарат.


Запишите Ваш пароль. Если Вы его забудете, проконсультируйтесь в ближайшем сервисном центре Panasonic.

Включение блокировки с паролем


1. Нажмите кнопку выбора линии и снимите телефонную трубку.
2. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
3. Нажмите кнопку **1**.
4. Введите пароль (см. выше)




5. Нажмите **[#]**, затем **[6]**.



6. Нажмите **1**.



7. Нажмите кнопку **PROGRAM**.
- Раздастся звуковой сигнал и отобразится символ “”.



8. По окончании положите трубку на аппарат.

Выключение блокировки с паролем

Повторите шаги 1–5. На шаге 6 нажмите **[0]**. Затем нажмите **[PROGRAM]**.

- Значок “O” исчезнет с дисплея.